

# VEJLEDNING


## Opsætning af Trimble GFX PIQ skærme til spotsprøjtningskort

Opsætningen forudsætter at Trimble skærm er låst op til sektionskontrol og den enkelte maskine er konfigureret korrekt.

**Firmware version 13.22.000.05.3**


### GÅ TIL STARTSIDEN I PIQ

og tryk på menuen Dataoverførsel

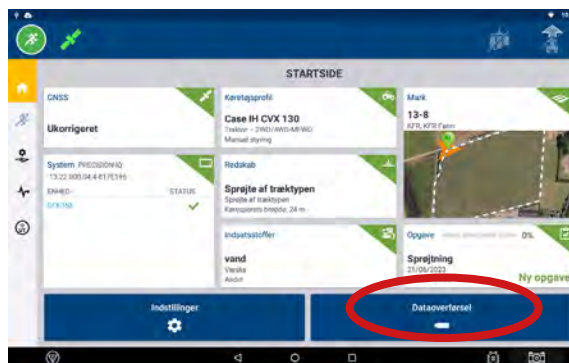


### INDLÆS MARK MED USB

Sæt usb med data i usb port.  
Vælg og kopier mark med spotsprøjtningskort til intern.

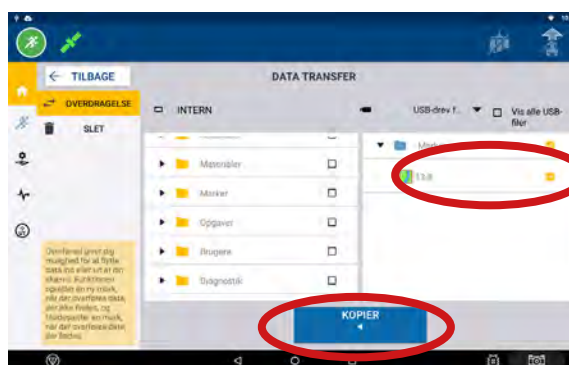

### OVERFØRSEL FULDFØRT

Ved Pop-up: "Overførsel fuldført", tryk på OK

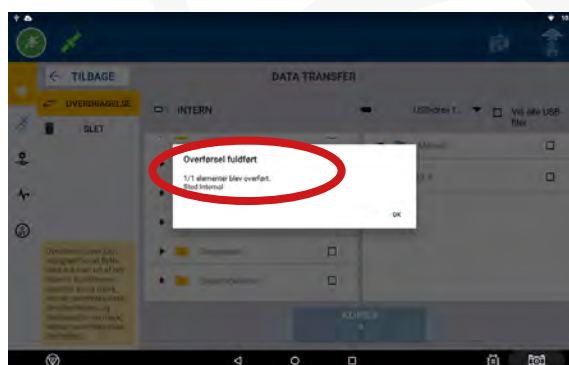

### KONTAKT


Klaus Fuglsang  
Energivej 34  
2750 Ballerup

**7733 2233**



info@geoteam.dk  
www.geoteam.dk

**BEKRÆFT**



Tryk på OK.

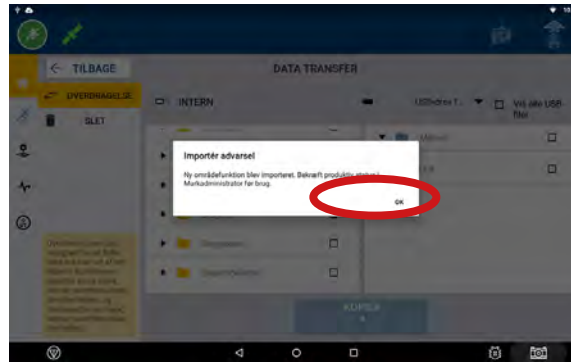**VÆLG MARK**

Vælg marken der skal køres på under menuen mark og tryk på ikonet "markadministrator"

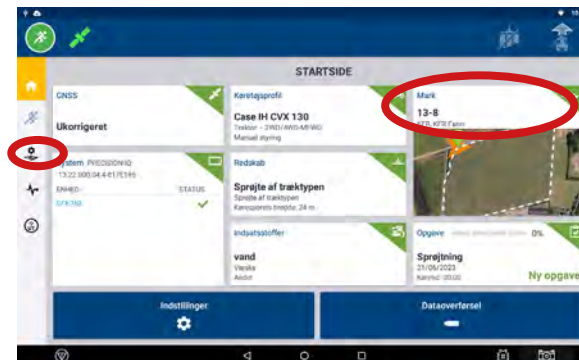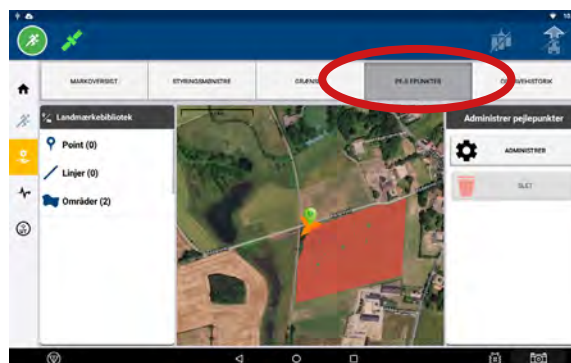**VÆLG PEJLEPUNKTER I MENU****ADMINISTRER**

Tryk på Administrer

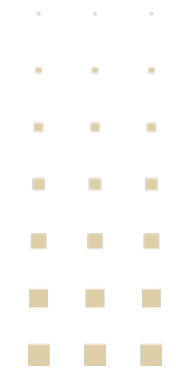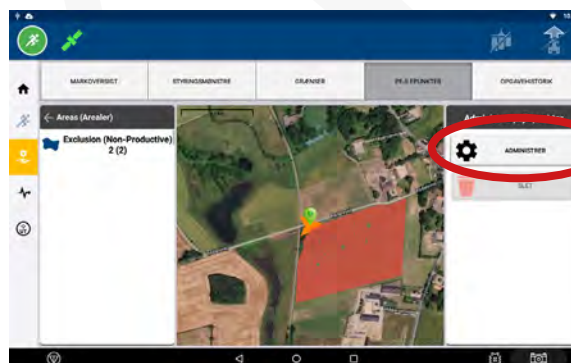**KONTAKT**

Klaus Fuglsang  
Energivej 34  
2750 Ballerup

**7733 2233**

info@geoteam.dk  
www.geoteam.dk

## LANDEMÆRKEBIBLIOTEK

Tryk på Landmærkebibliotek, vælg Areal og find arealet der er indlæst (i dette tilfælde "Exclusion (Non-Productive)2" -

Tryk på rediger

## SÆT IKKE-PRODUKTIV





Vælg "Ikke-Produktiv" og tryk på opdater.

## KNAPTILDELING

Tryk på ikonet "Knaptildeling" og find området, som du har ændret til ikke-produktiv. Vælg området så det kommer til at ligge i en af knapperne til venstre. Tryk Gem.

## OMRÅDE ER KLAR

Områder er nu påført forbudtsymbol - tryk derefter på det sorte "hus"..

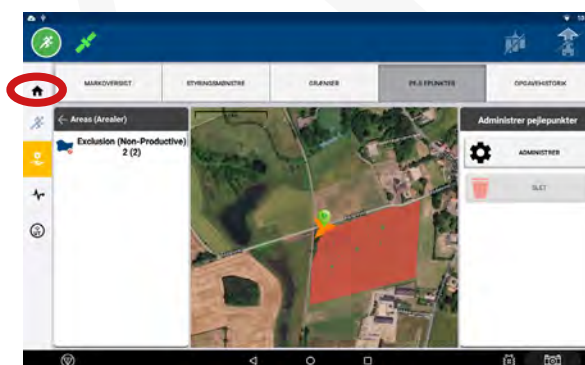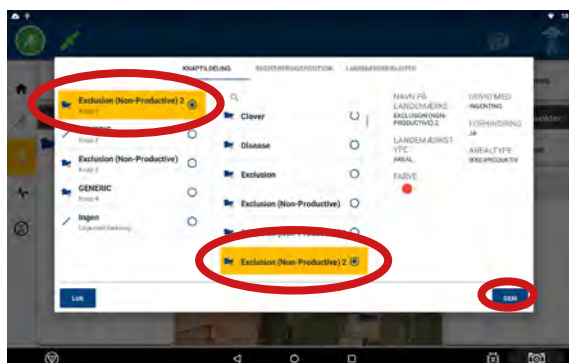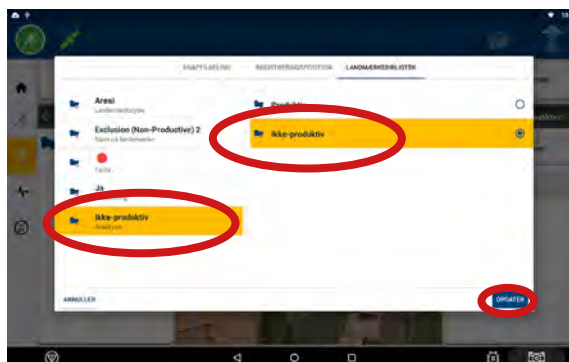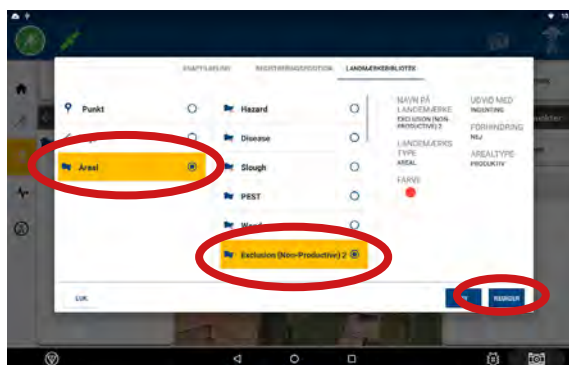

## KONTAKT


Klaus Fuglsang  
Energivej 34  
2750 Ballerup

**7733 2233**

info@geoteam.dk  
www.geoteam.dk

## OPSÆTNING AF INDSATSSTOFFER


Tryk på menuen "Indsatsstoffer"

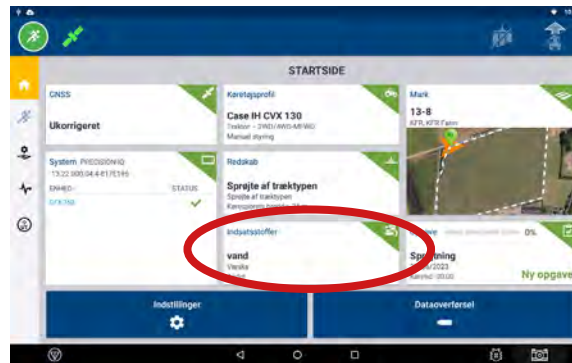

## OPSÆTNING AF INDSATSSTOFFER


Opsæt de ønskede parameter.

Tryk rediger.

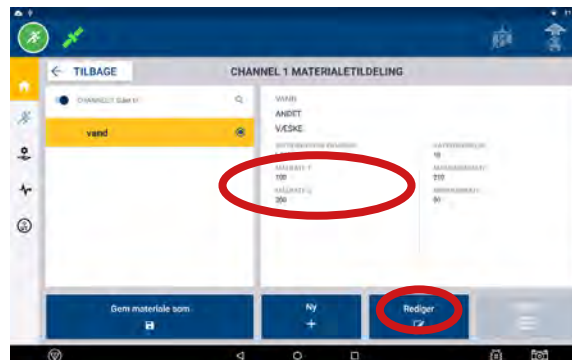



## Opsætning af Indsatsstoffer

Opsæt de ønskede parameter og tryk gem.

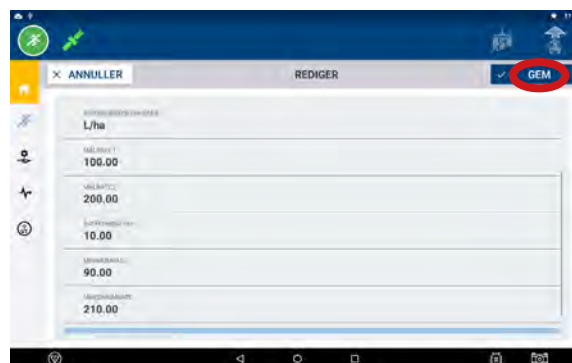

## OPRET OPGAVE

Tryk på menuen opgave og opret ny opgave.

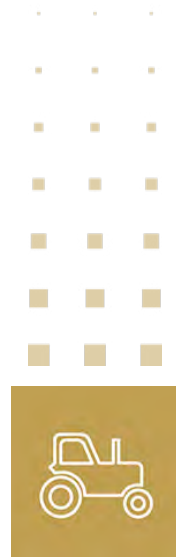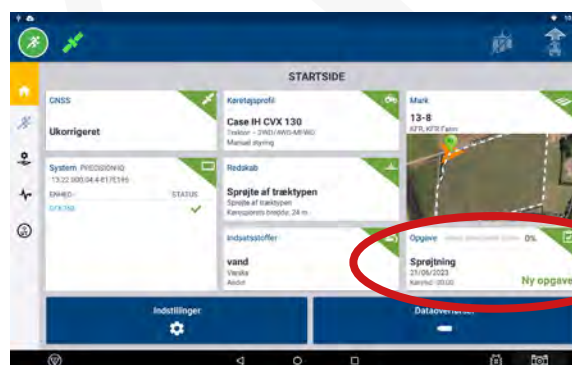

## KONTAKT

Klaus Fuglsang  
Energivej 34  
2750 Ballerup


**7733 2233**

info@geoteam.dk  
www.geoteam.dk



## OPSÆTNING AF OVERLAP OG LATENSTIDER

Vælg menuen med lynet/bølgen til venstre.

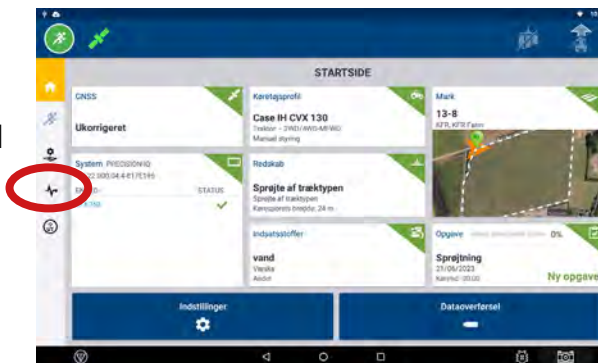

## OPSÆTNING AF OVERLAP OG LATENSTIDER

Vælg Doseringskontrol og ydelse. Sæt overlap efter ønsket resultat.


OBS! Overlap setup er individuelt fra maskine til maskine og her kan vi ikke sige nøjagtigt, hvordan den skal indstilles, men skal indstilles for hver enkelt maskine og kørselsmønster!



## OPSÆTNING AF OVERLAP OG LATENSTIDER

Sæt latenstider og tryk på manden.

OBS! Latenstid setup er individuelt fra maskine til maskine og her kan vi ikke sige nøjagtigt, hvordan den skal indstilles, men skal indstilles for hver enkelt maskine og kørselsmønster!

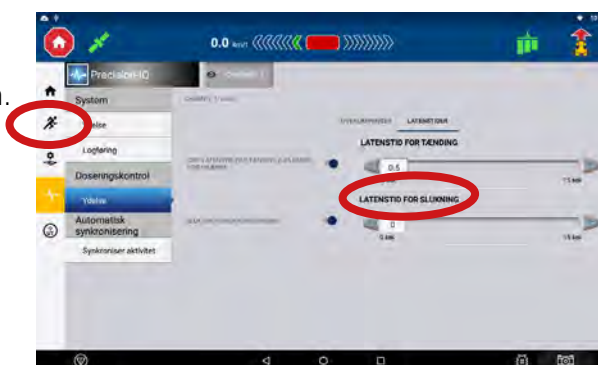

## KLAR TIL AT SPOTSPRØJTE

Du er nu klar til at spotsprøjte.

God fornøjelse



### KONTAKT

Klaus Fuglsang  
Energivej 34  
2750 Ballerup

**7733 2233**

info@geoteam.dk  
www.geoteam.dk